

LÆS DENNE VEJLEDNING INDEN BRUG! 

SLUSHICE MASKINE



- Side 1** Sådan betjener du Slushice maskinen

- Side 2** Sådan laver du Slushicen

- Side 3** Efter brug af maskinen/rengøring

- Side 4** MEGET vigtig info/troubleshooting

GOD FORNØJELSE!!!

MX Eventudlejning



Tlf.: 22 40 65 64





SÅDAN BETJENER DU SLUSHICE MASKINEN

TEKNISK DATA

Slushice maskinen kører på almindelig 230V og den bruger ca. 650 watt 3 ampere.

Den har en kapacitet på 2 x 12 Liter svarende til ca. 62 bæger á 0,40 cl

FØR BRUG

- Tilslut slushice maskinen til el 
 -  Brug aldrig en forlængerledning, der er tyndere end slushice maskinens ledning, da dette kan nedsætte produktionshastigheden.
 - Maskinen må **ikke** stå for varmt, da det tager længere tid at køle jo varmere det er 
- Sæt den i skygge og med frirum til alle sider, så den kan komme af med varmen 

OPSTART AF MASKINEN (I = tænd O = sluk)


Tænd for maskinen på knappen med "lyn" symbolet

Tænd for lyset på knappen med "lyspære" symbolet



Tænd for de 2 knapper med "grøn pil" symbolet

De 2 andre knapper skal stå på "II" (frost)

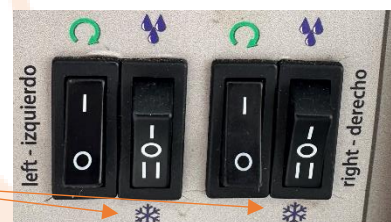

Disse 2 skal **ikke** pilles ved



PRODUKTER I MASKINEN

Der må **IKKE** kommes isterninger, frugt m.m. i slushicemaskinen

KUN: Godkendt koncentrat købt gennem MX Eventudlejning, Vand & Spiritus – dog ikke Pernod!

SÅDAN LAVER DU SLUSHICEN

TIP HVIS DU HAR TRAVLT!

Start med at lave 1/2 kammer slushice i hver

DOSERING

5 LITER VAND blandes med 1 LITER SLUSHICE KONCENTRAT

Fyld altid først vand i beholderen – derefter koncentrat


GENOPFYLDNING

Ved løbende opfyldning i beholderen, **SKAL** saften blandes **inden** den fyldes på – brug den vedlagte beholder til at blande vand & koncentrat

 Efter 1-2 timer er slushicemixen klar til aftapning 

Herefter kan I fylde krusene med lækkert iskoldt, knasende slushice 

VED BRUG AF ALKOHOL I MASKINEN

Vi anbefaler at alkoholen hældes i, når slushicen er færdigfrosset 

 **PERNOD I MASKINEN ER STRENGT FORBUDT!** 

 **Guidelines til blanding af alkohol i kammeret:**

1 liter alkohol = mild drink.

1½ liter alkohol = middelstærk drink

2 liter alkohol = stærk drink.

Smag løbende til - ikke alt alkohol er lige kraftigt

HUSK 

at selv om det måske slet ikke smager af alkohol – så indtager du stadig procenter!




Drik ansvarligt og med omtanke 

EFTER BRUG AF MASKINEN/RENGØRING



Tøm resterne af slushice ud af kamrene

Fyld kamrene med rent vand og aftap vandet 

Gentag processen indtil vandet er klart 

Brug eventuelt piberenserne til at få det sidste slushice fjernet i hanerne

Sluk for maskinen  og udtag af el-stik 

Aftør maskinen med fugtig klud og tør efter med en ren tør klud. 

INGEN DELE TÅLER VASK I OPVASKEMASKINE

MEGET vigtig info/troubleshooting

VIGTIGT!

- Brug kun produkter fra MX Multiservice, da vi ikke kan garantere for kvalitet eller sikkerhed ved brug af andre produkter
- Maskinen må ikke stå for varmt, da det tager længere tid at køle jo varmere det er
- Brug aldrig en forlængerledning, der er tyndere end slushicemaskinens ledning, da dette kan nedsætte produktionshastigheden.
- Kom aldrig Pernod i maskinen!
- Der må IKKE kommes isterninger, frugt m.m. i slushicemaskinen

Slushicen har sat sig fast i taphanen

Forsøg at lirke det fri med et sugerør.

Slushicemaskinen drypper i drypbakken

Kontrollér om kammeret er sat ordentligt på.

Lige under kammeret er der et hak på ca. 1 cm., som beholderen skal klikkes ned i.

Slushicen bliver ikke så hurtigt frossen som lovet

Maskinen er højest sandsynligt placeret for varmt. Den skal helst stå køligt/ i skygge med plads til alle sider, så den kan komme af med varmen.

- Ekstraordinært kan du stille på indstillingen bag på maskinen med fingerskruen på toppen.
Normalt er nr. 2-3 passende, men prøv at justere op efter mod nr. 4

Vær OBS på, at hvis kammeret er halv tomt kan slushicen nemt helt ise til.

Ved akut opstået problemer

kontakt da omgående MX Eventudlejning på tlf. 22 40 65 64